


電話機と併用する方法



①

「設備管理」 - 「FAX 設定」

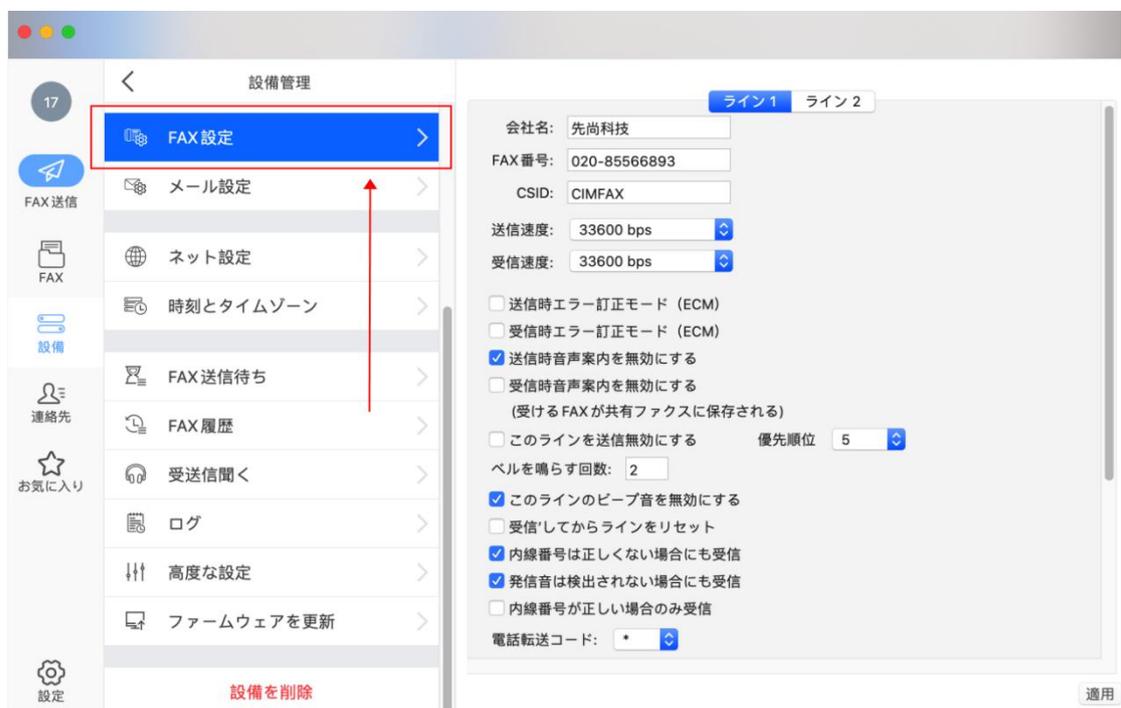

②

電話転送コードを設定します。

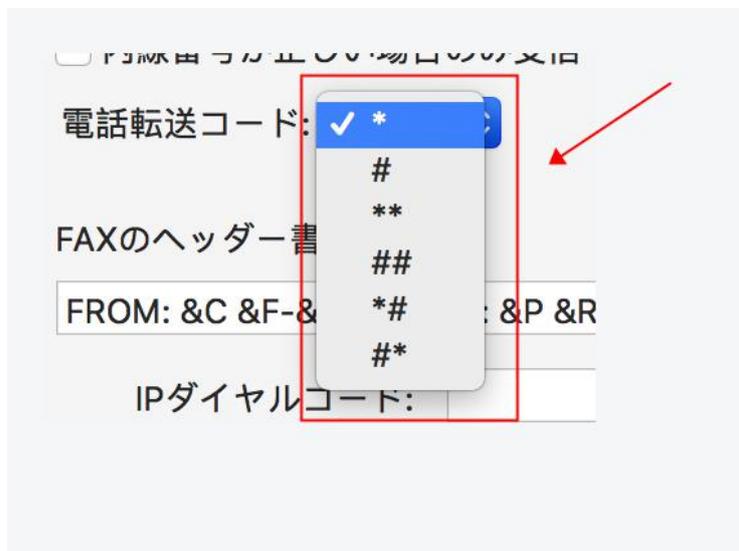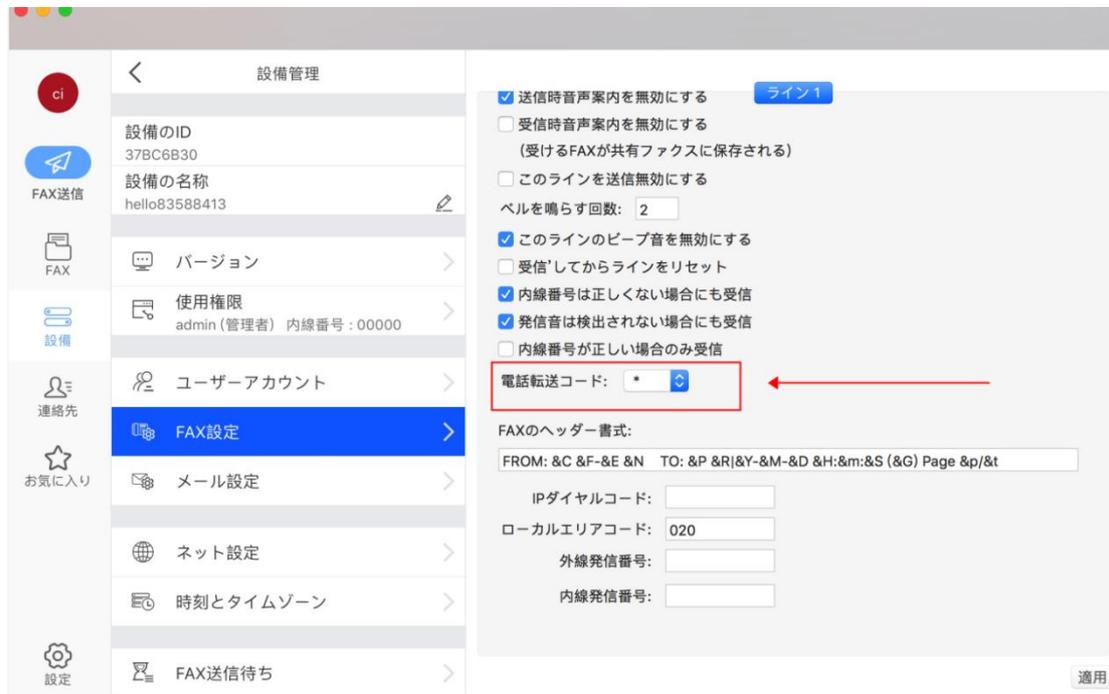


③

電話機で FAX を受信してから、CimFAX の音声案内が聞こえます。この時は「電話転送コード+内線番号」を押して、CimFAX に転送されます。admin の内線番号初期設定は 0000 となっています。


④

内線番号は「設備管理」-「ユーザーアカウント」で設定できます。

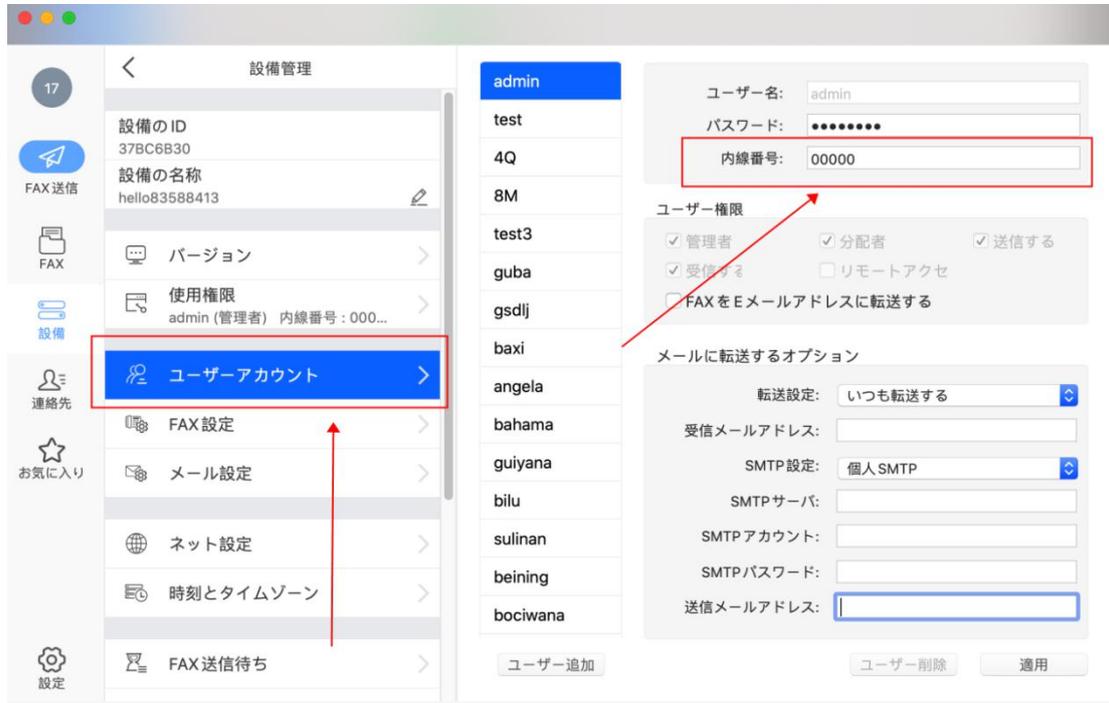

⑤

「設備」 - 「FAX 設定」を開いて、ベル鳴り回数を 8 に設定してください。

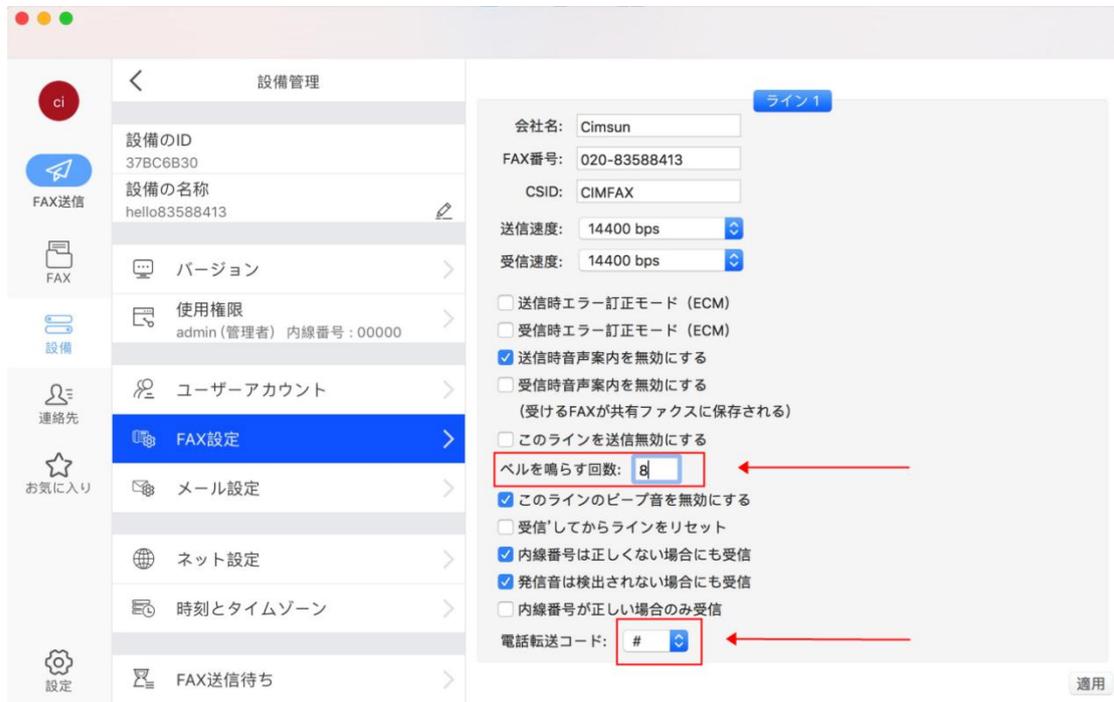

上記の設定によりますと、FAX が来たら電話機で受信し、#00000 を押してから CimFAX に転送します。

具体的な流れは下記となります。

電話信号→電話機が鳴る→受話器を取る→直接通話する

FAX 信号→電話機が鳴る→受話器を取る→電話転送コード（# 00000）を押す→

CimFAX で受信する